


Canopy mit Frontfenster – User Manual - Bullitt Standard & Bullitt X


Die Montagezeit beträgt etwa 6 Minuten. Für die Montage benötigen Sie einen 4-mm- und einen 3-mm-Sechskantschlüssel. Es wird empfohlen, die Montage zu zweit durchzuführen, da dies den Prozess erleichtert. **Beachten Sie unbedingt die Sicherheitshinweise im Abspann der Bedienungsanleitung.**

Lieferinhalt

- A) 1 Canopy-Plane mit Tasche
- B) 2 Längsstangen (2-teilig) mit Aufnahmen für Querstangen
- C) 3 Querstangen (kurz - mittel - lang)
- D) 4 Persenningknöpfe + 4 Befestigungsschrauben
- E) 2 Gummiexpander mit Kugel
- F) 1 Canopy Verbreiterung für Lenkerbreiten ab 640mm

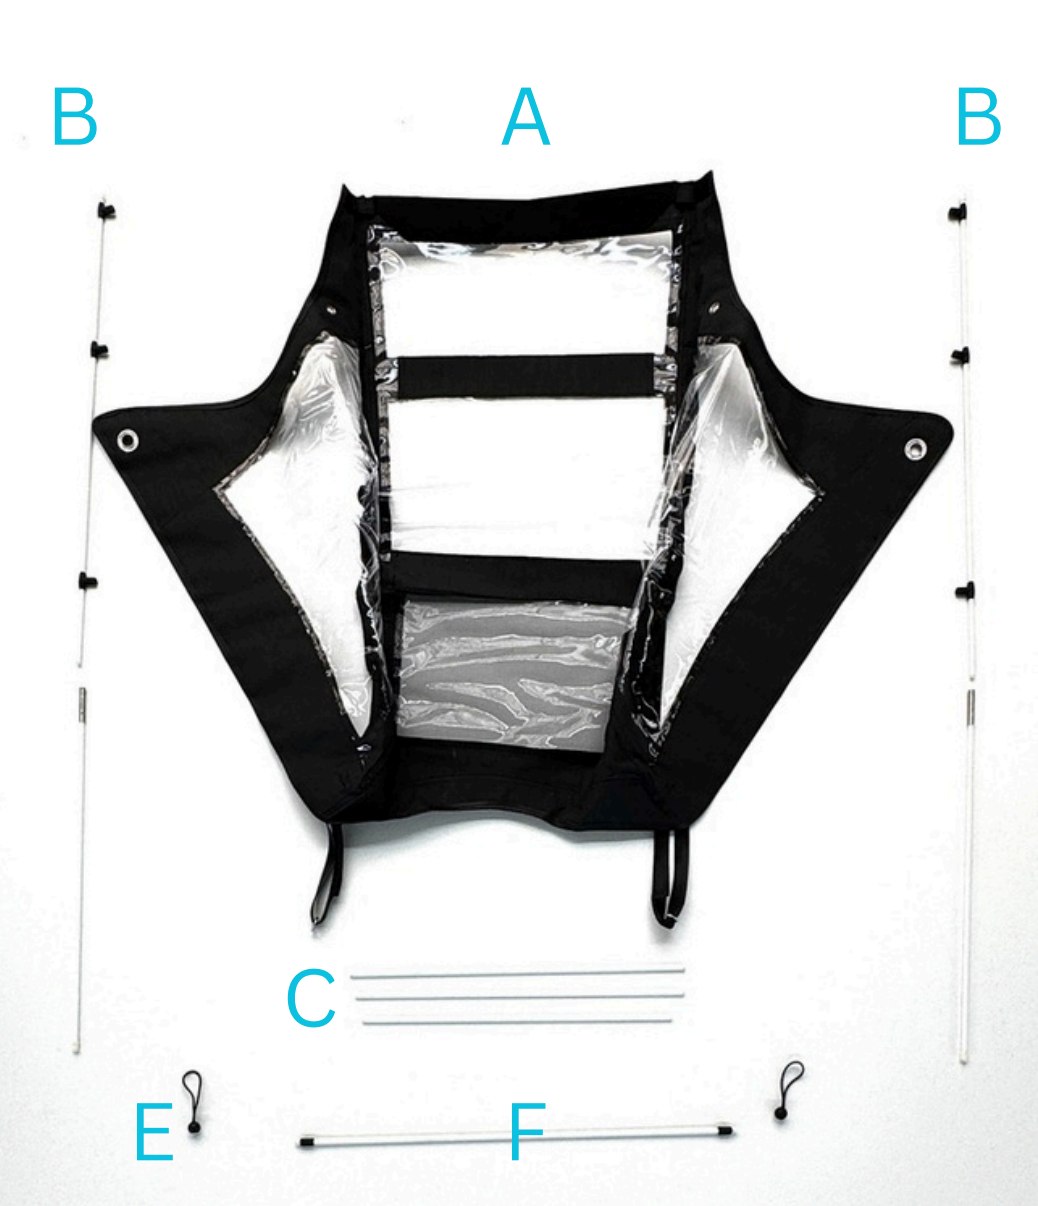

1) Schrauben der Hardus-Box gegen Persenningknöpfe (D) mit den mitgelieferten längeren Schrauben auf beiden Seitenteilen austauschen bzw. einschrauben. (Heck – jeweils die obere Schraube // Front jeweils die untere Schraube)

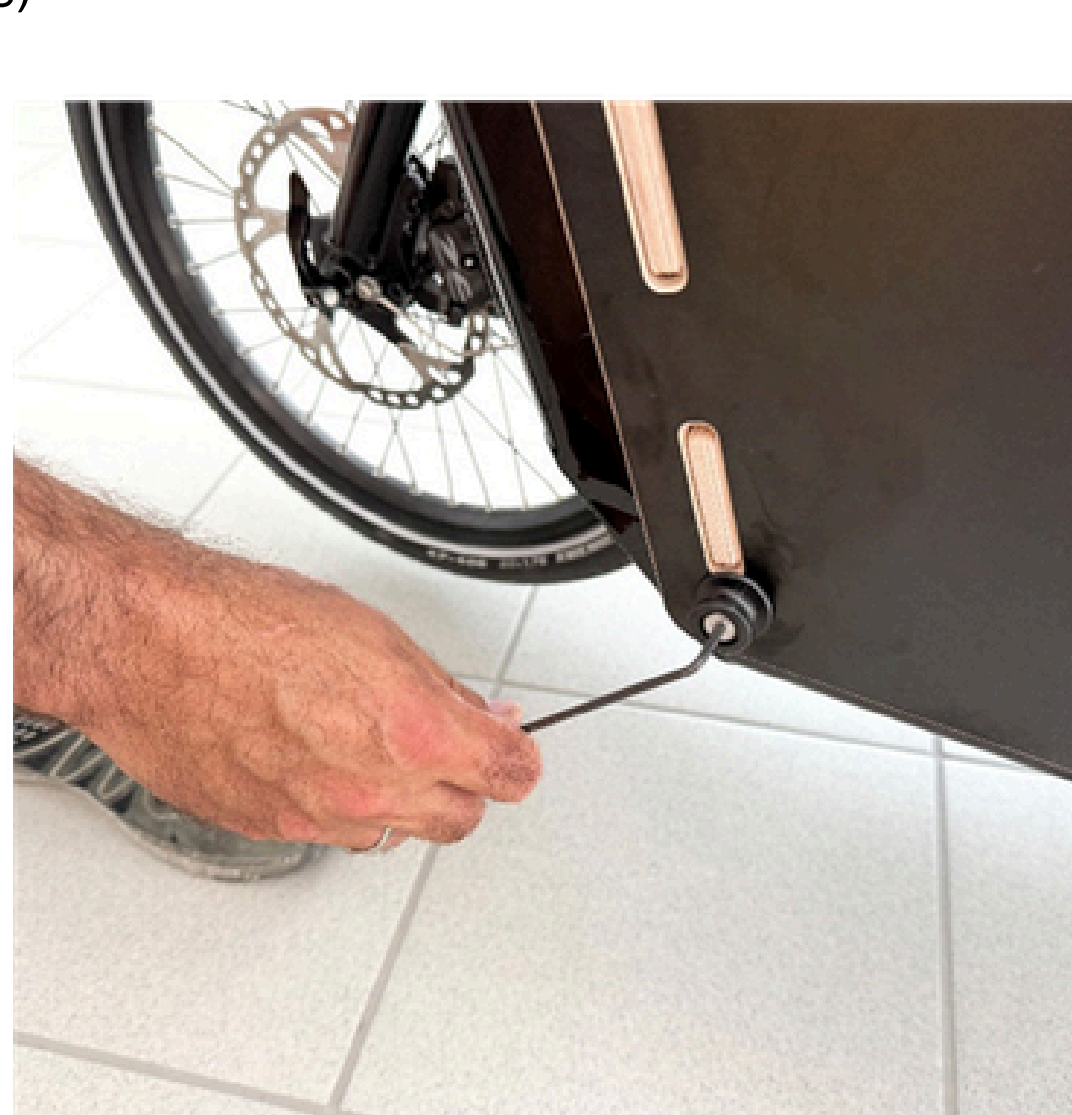

2) Die 3 Querstangen (C) in die Canopy-Laschen einführen


- A = Lang
- B = Mittel
- C = Kurz





3) Die Längsstangen (B) mit dem oberen Ende in die Aufnahmetasche (1) des Canopy schieben. Bitte darauf achten, dass das Ende richtig in der Tasche sitzt und nicht in der darüberliegenden Lasche. Danach die bereits eingeführten Querstangen (2) in die Verbinder einstecken und mit etwas Druck ineinanderschieben.






5) Die Längsstangen (B) an der Edelstahlmuffe ineinanderschieben.

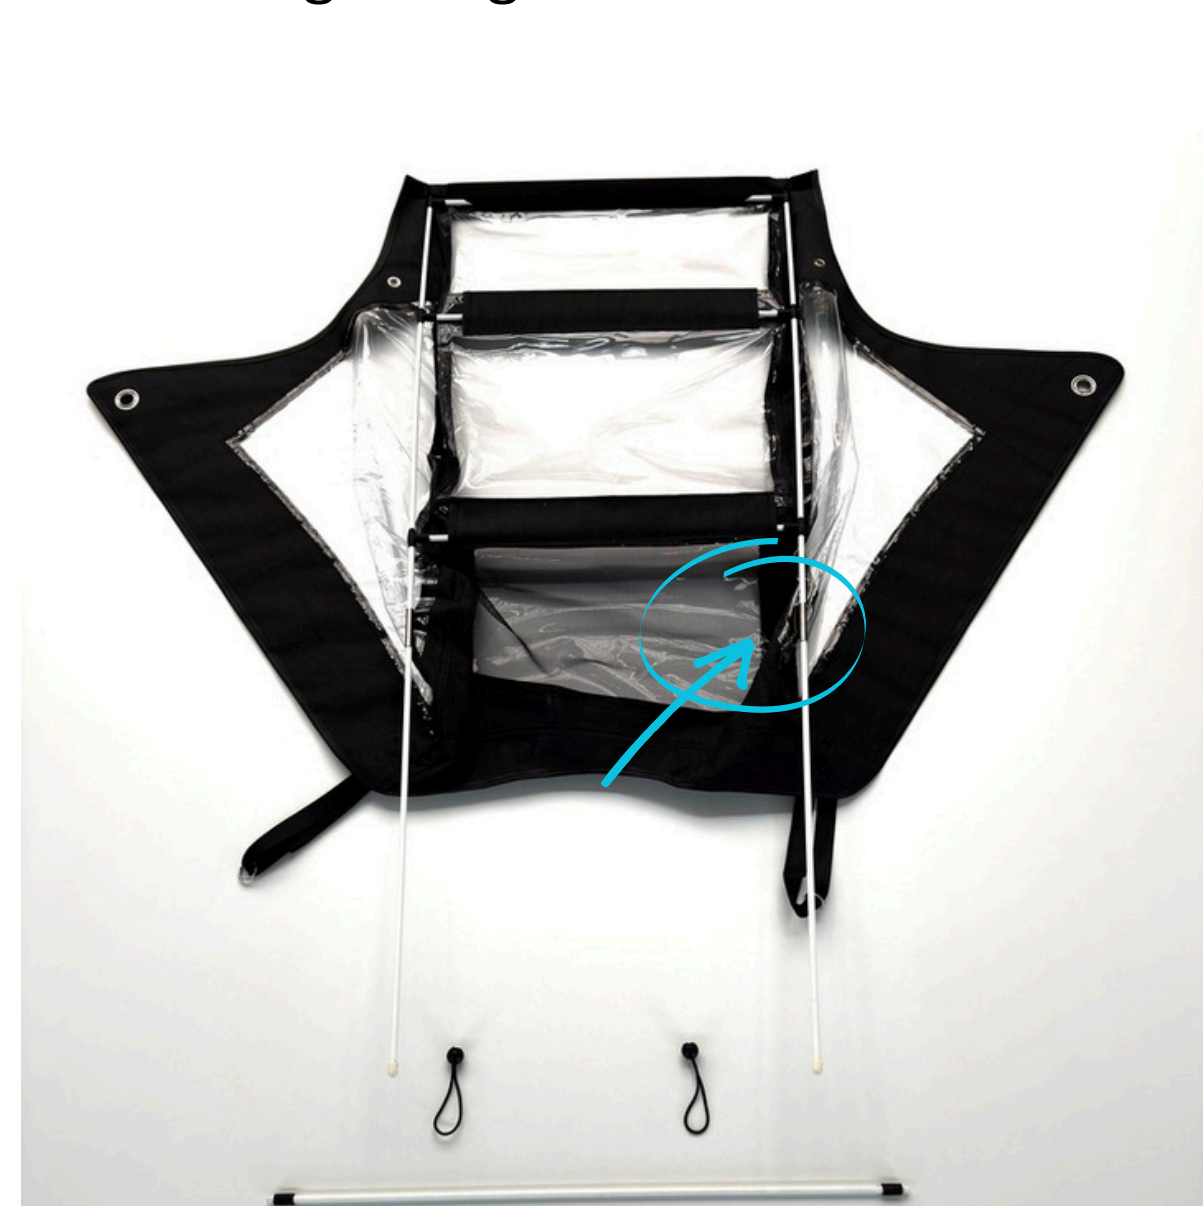

6) Die Gummiexpander (E) durch die vorderen Löcher der Box schieben

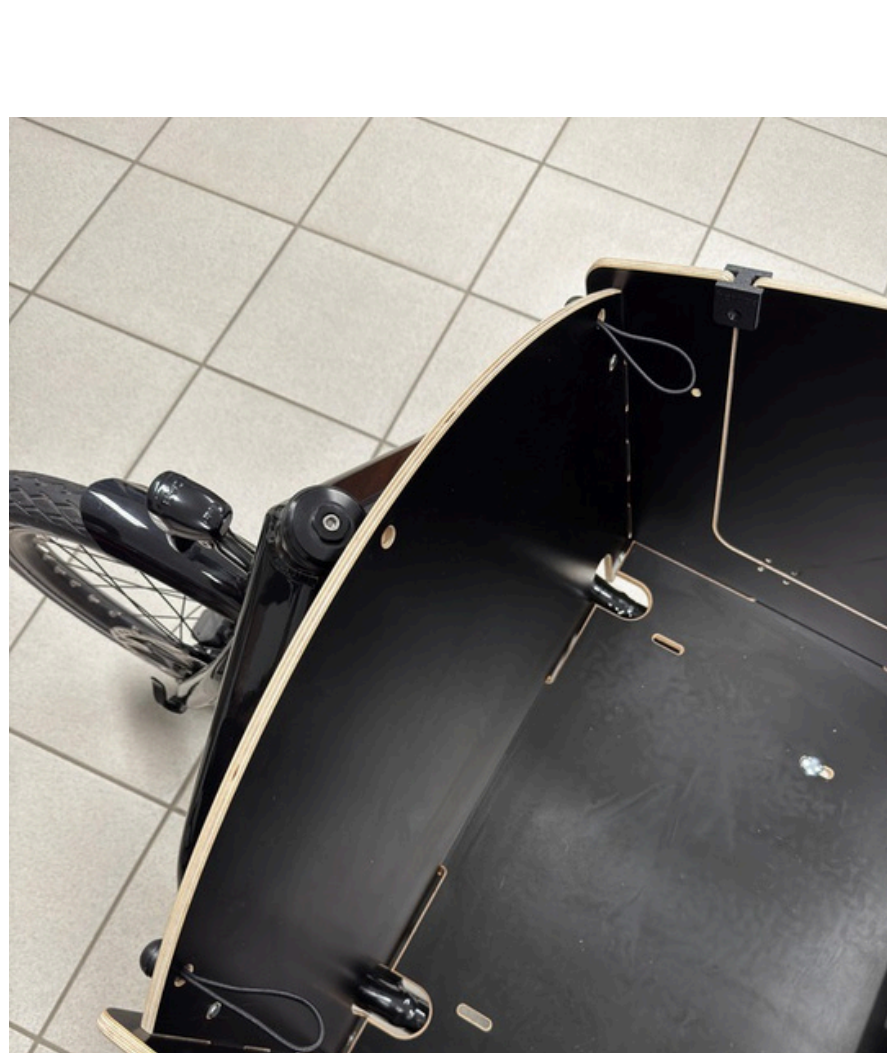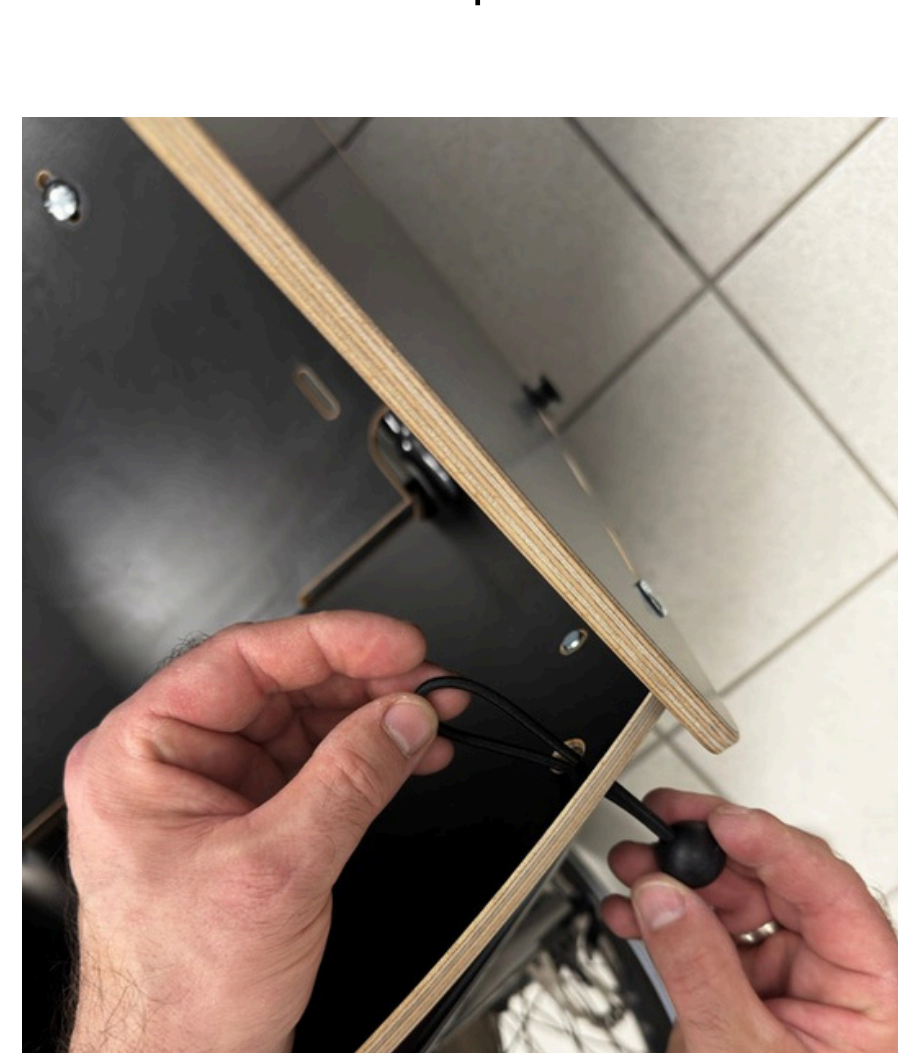




7) Das Canopy mit beiden Händen greifen und in die Box stellen. Die gummierten Enden der Tragstangen vollständig in die Ecken der Box schieben. Danach den Kugelsexpander links und rechts um die Tragstangen befestigen.

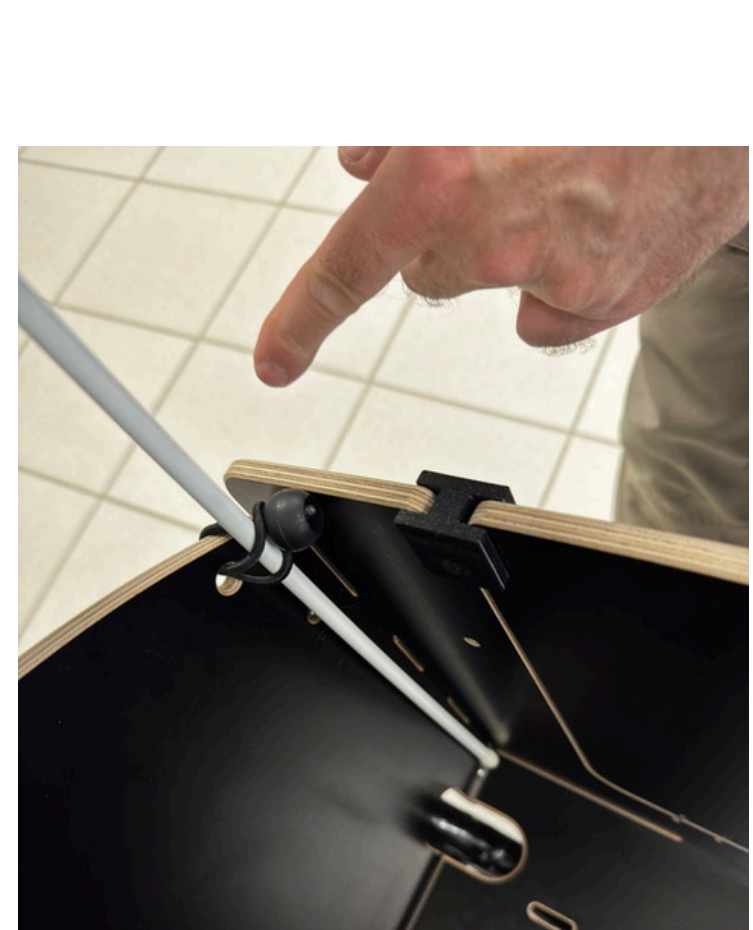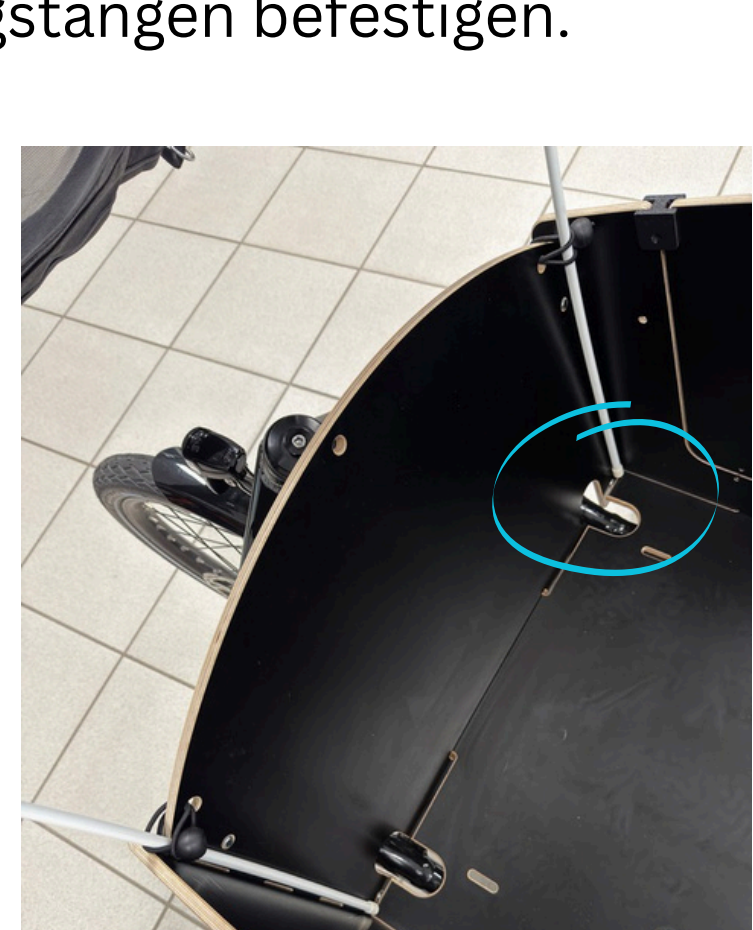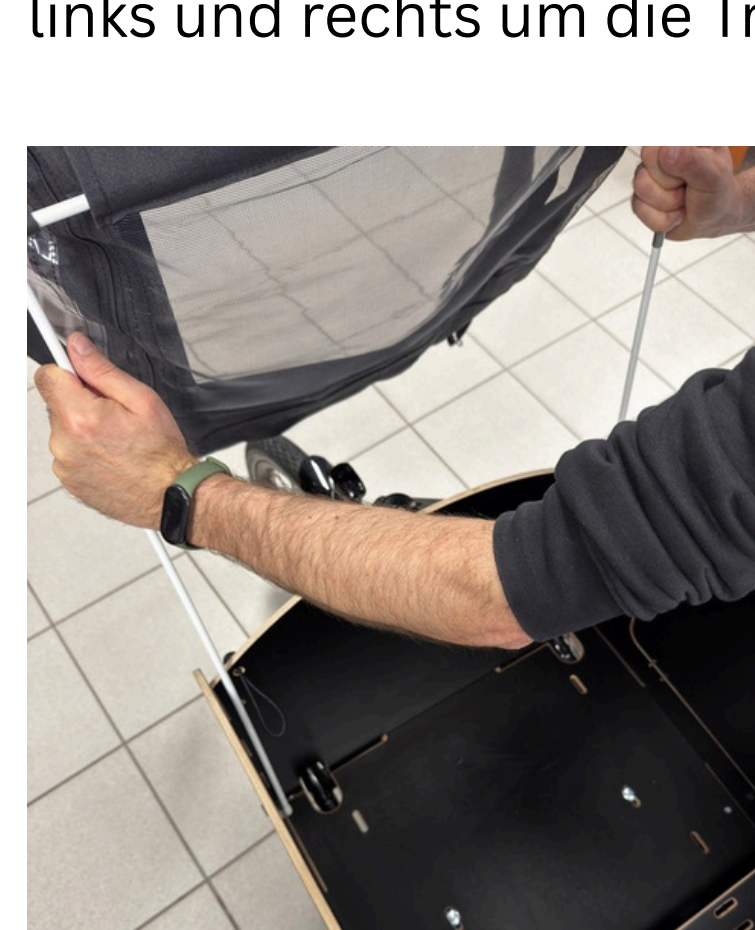

8) Das Canopy mit etwas Druck nach hinten biegen und die Ösen des Canopys in die eingeschraubten Persenningknöpfe einfädeln.



9) Das Canopy an der Vorderseite über die Box ziehen und ausrichten. Danach die vorderen Gurte entspannen und in die eingeschraubten Persenningknöpfe einhängen. Die Gurte nachziehen, bis sie gespannt sind.

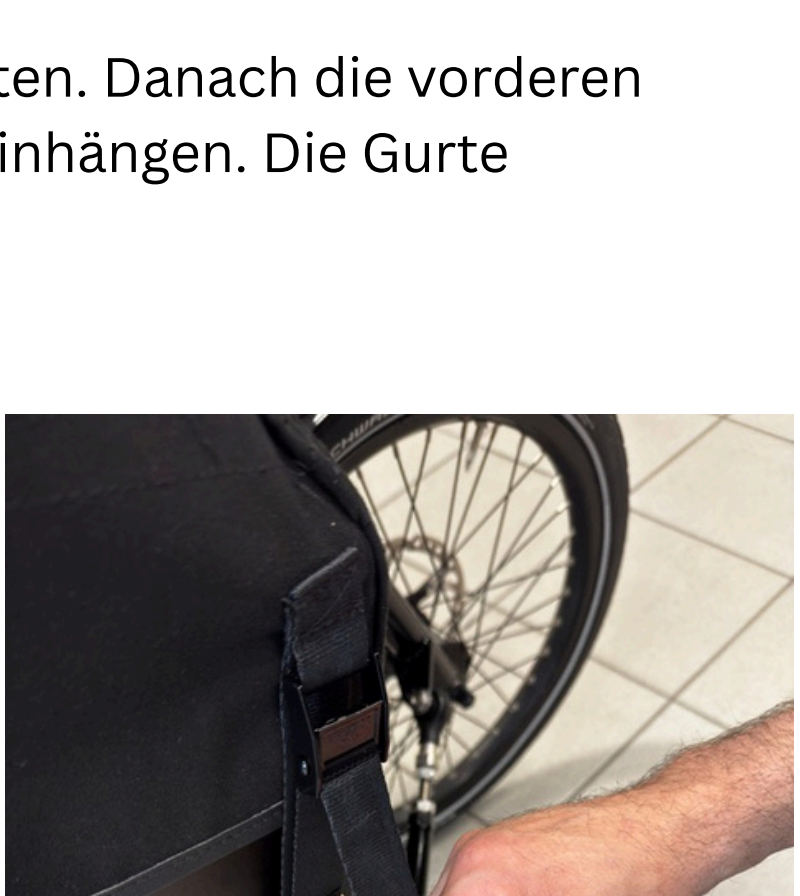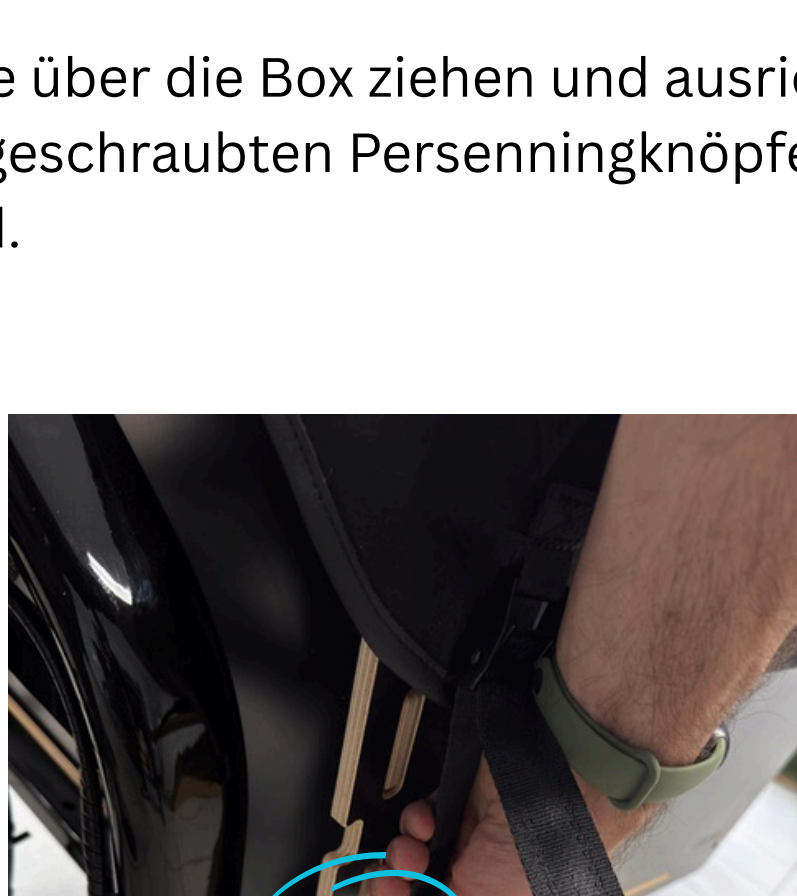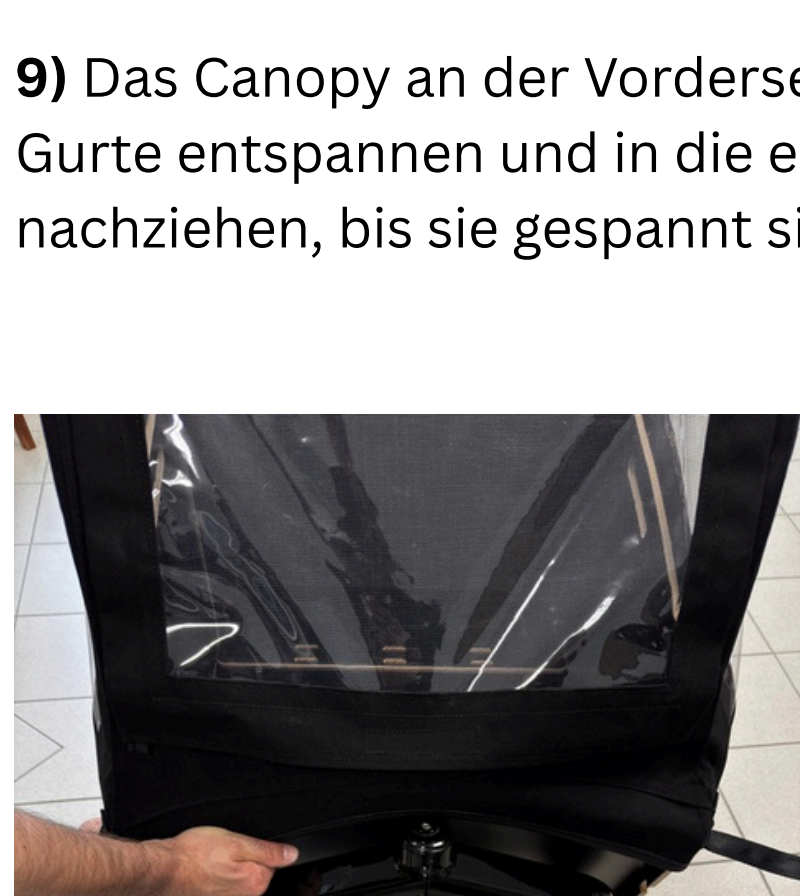

Zubehör

Für Lenkerbreiten ab 640 mm empfehlen wir die Canopyverbreiterung. Diese wird in die oberen Ösen des Canopys eingesteckt und verhindert eine Kollision zwischen Lenker und Canopy.



Sicherheitshinweise – Hardus Canopy

Das Hardus-Canopy ist ein robuster Wetterschutz für Passagiere oder empfindliche Ladung und wird in Handarbeit von einem Norddeutschen Segelmacher gefertigt. Bitte beachte folgende Hinweise, um Sicherheit, Langlebigkeit und Fahrkomfort zu gewährleisten.

1. Vor der Montage prüfen

- Kompatibilität: Ausschließlich für die Verwendung mit einer Hardus-Box
- Montage: Nur freigegebenes Montagematerial verwenden. Alle Befestigungspunkte müssen fest angezogen sein. (4NM)
- Sichtfreiheit: Keine Sicht auf Fahrweg oder Spiegel einschränken.

2. Sicherheitscheck vor jeder Fahrt

Führe den ABCDE Check durch:

- A – Luftdruck und Zustand der Reifen prüfen
- B – Bremsen testen (inkl. Motorabschaltung bei E-Bike)
- C – Kette, Kurbeln und Antrieb kontrollieren
- D – Schnellspanner, Verschraubungen und Canopy-Befestigung prüfen